



Istruzioni di montaggio del connettore per M&P-AIRBORNE 5 Connettore: C.N.AC5M-S

Inserire nel cavo i componenti A, B e C, e successivamente effettuare un taglio circolare sulla guaina della lunghezza indicata nel calibro, quindi rimuoverla.

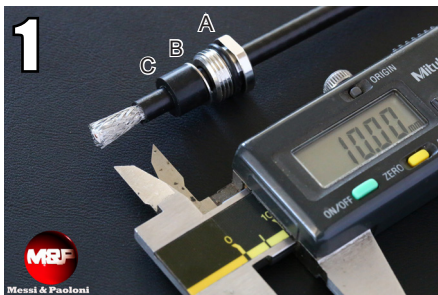


Eseguito il primo taglio, come in figura 2, ruotare il cavo di 180 gradi e farne un secondo identico, per facilitare l'inserimento del componente D (figura 3 e 4).

Inserire il componente D dopo aver aperto la treccia come illustrato nella figura.

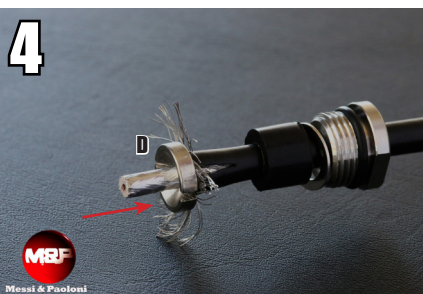

Spingere il componente D, inserendolo tra il nastro e la treccia fino a che non si arresti contro la guaina.

Appiattire i fili come illustrato e tagliare le eccedenze.

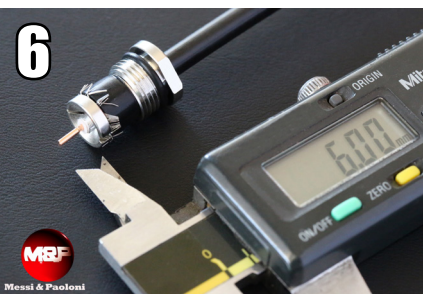

Tagliare e rimuovere il nastro e dielettrico per una lunghezza pari a quella illustrata sul calibro, liberando il conduttore centrale.

Inserire uno dei due dischetti in teflon e successivamente lo spillo centrale. Saldare lo spillo al conduttore centrale inserendo stagno nell'apposito foro. Evitare di scaldare troppo a lungo lo spillo per non danneggiare con eccessivo calore il dielettrico del cavo. (che non è in teflon!)



Inserire il secondo dischetto come illustrato nella figura a lato.

Inserire il connettore ed avvitarlo con cura, fino ad andare a serrare l'o-ring di battuta. All'interno del connettore, il cilindro di gomma C (figura 2) si espande garantendo un'ottimale tenuta contro l'umidità e una perfetta chiusura a massa.



Messi & Paoloni srl
Via G. Conti 1 - 60131 - Ancona
Tel. +39.0712861527
Fax. +39.0712861736
www.messi.it - info@messi.it