
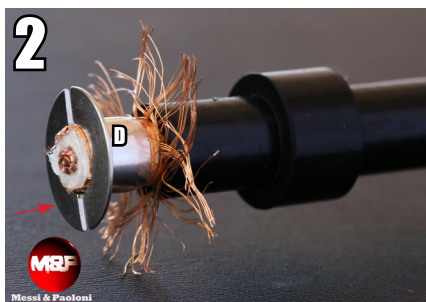


# Istruzioni di montaggio del connettore per: M&P-BROAD-PRO 50C M&P-ULTRAFLEX 10 M&P-AIRBORNE 10


## Connettore: C.BNC.BROAD50-M

Inserire nel cavo i componenti A, B e C, e successivamente effettuare un taglio circolare sulla guaina della lunghezza indicata nel calibro, quindi rimuoverla.

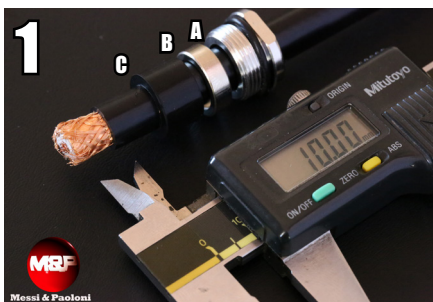


Inserire il componente D dopo aver aperto la treccia come illustrato nella figura.

Appiattire i fili come illustrato e tagliare le eccedenze. Spingere il componente D inserendolo tra il nastro e la treccia fino a che non si arresti contro la guaina.

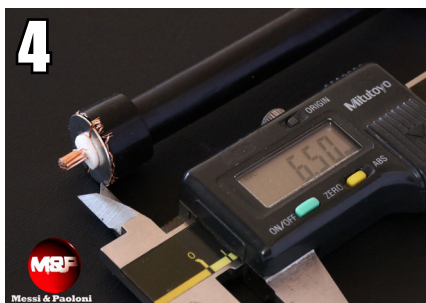

Tagliare e rimuovere il nastro e dielettrico per una lunghezza pari a quella illustrata sul calibro, liberando il conduttore centrale (6mm).

Inserire il dischetto in teflon e successivamente lo spillo centrale. Saldare lo spillo al conduttore centrale inserendo stagno nell'apposito foro. Evitare di scaldare troppo a lungo lo spillo per non danneggiare con eccessivo calore il dielettrico del cavo. (che non è in teflon!)

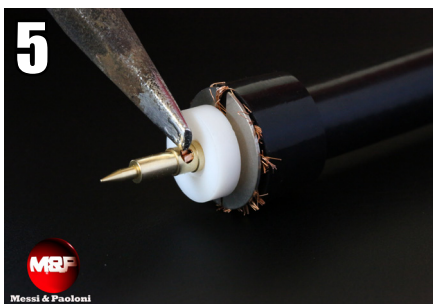

Inserire il piccolo tubo in teflon come in figura.

Inserire il connettore ed avvitarlo con cura, fino ad andare a serrare l'o-ring di battuta. All'interno del connettore, il cilindro di gomma C (figura 1) si espande garantendo un'ottimale tenuta contro l'umidità e una perfetta chiusura a massa.



**Messi & Paoloni srl**

Via G. Conti 1 - 60131 - Ancona

Tel. +39.0712861527

Fax. +39.0712861736

www.messi.it - info@messi.it